* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w podręczniku mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszym podręczniku.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-16295A
Polish. 09/2007. Rev. 1.0

SAMSUNG

SGH-F210
Instrukcja użytkownika

Informacje podstawowe

☑ Niedostosowanie się do nich może spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia albo może być niezgodne z prawem.

Informacja o znakach towarowych

- Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Bluetooth SIG, Inc. worldwide. Bluetooth QD ID: B012860
- Java™ jest zarejestrowanym znakie m towarowym Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Należy zawsze zachować ostrożność podczas jazdy

Nie należy korzystać z telefonu podczas jazdy; najpierw należy zatrzymać pojazd.

Wyłączanie telefonu podczas tankowania paliwa

Nie należy używać telefonu w punktach tankowania paliwa (stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi.

Wyłączanie telefonu podczas lotu samolotem

Telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia w pracy urządzeń. Korzystanie z nich na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem i niebezpieczne.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Szpitale i placówki ochrony zdrowia mogą korzystać z urządzeń wrażliwych na działanie zewnętrznych fal radiowych. Należy przestrzegać także wszelkich innych obowiązujących przepisów.

Zakłócenia

Wszystkie telefony komórkowe mogą podlegać zakłóceniom powodowanym przez fale o częstotliwości radiowej.

Przestrzeganie innych przepisów

Należy przestrzegać wszystkich innych obowiązujących na danym terenie przepisów bezpieczeństwa i zawsze wyłączać telefon w miejscach, w których używanie go jest zabronione lub może spowodować zakłócenia lub inne niebezpieczeństwo.

Odporność na wodę

Ten telefon nie jest wodoodporny. Należy się starać, aby zawsze był suchy.

Prawidłowe korzystanie z telefonu

Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób (przy uchu). Należy unikać niepotrzebnego dotykania anteny, gdy telefon jest włączony.

Połączenie alarmowe

Wprowadź numer alarmowy dla danej lokalizacji, a następnie naciśnij .

Telefon należy trzymać poza zasięgiem małych dzieci

Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria przechowuj poza zasięgiem małych dzieci.

Akcesoria i baterie

Należy używać wyłącznie baterii i akcesoriów (takich jak zestawy słuchawkowe i kable do transmisji danych) zatwierdzonych przez firmę Samsung. Korzystanie z akcesoriów i baterii niezatwierdzonych przez firmę Samsung może spowodować uszkodzenie telefonu i może być niebezpieczne dla zdrowia użytkownika.

- Telefon może eksplodować, jeżeli bateria zostanie wymieniona na inną baterię nieprawidłowego typu.
- Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcjami producenta.

Długotrwałe używanie zestawu słuchawkowego przy bardzo dużej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu.

Wykwalifikowany personel punktów serwisowych

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowany personel punktów serwisowych.

Więcej informacji związanych z bezpieczeństwem można znaleźć w sekcji "Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa" na str. 43.

UWAGA !

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

Przewodnik — informacje

W tym Przewodniku użytkownika podano skrócone informacje o sposobie korzystania z telefonu.

W tym przewodniku występują następujące ikony instrukcji:

☑	Oznacza, że należy zwrócić szczególną uwagę na podane poniżej informacje dotyczące bezpieczeństwa lub funkcji telefonu.
→	Oznacza, że należy naciskać klawisze nawigacyjne w celu przejścia do określonej opcji i wybrania jej.
[ ]	Oznacza klawisz telefonu, na przykład [ ]
< >	Oznacza klawisz programowy, którego funkcja jest widoczna na wyświetlaczu telefonu, na przykład <**Menu**>.

- **Aparat fotograficzny i kamera**
  Moduł aparatu fotograficznego w telefonie umożliwia robienie zdjęć i nagrywanie filmów.

Funkcje specjalne telefonu

- **Synchronizacja z programem Windows Media Player**
  Pliki muzyczne można przenosić do telefonu bezpośrednio z programu Windows Media Player.

- **Odtwarzacz MP3**
  Odtwarzanie plików muzycznych z użyciem telefonu jako odtwarzacza muzyki. Podczas słuchania muzyki można używać innych funkcji dostępnych w telefonie.

- **Radio FM**
  Słuchanie ulubionych stacji radiowych zawsze i wszędzie.

- **Java**
  Korzystanie z wbudowanych gier działających w środowisku Java™ i pobieranie nowych gier.

- **Tryb offline**
  Jeśli jesteś w samolocie, przełącz telefon w tryb offline. Pozwoli to korzystać z funkcji, które nie wymagają łączności bezprzewodowej.

- **Bluetooth**
  Przenoszenie plików multimedialnych i danych osobistych oraz łączenie się z innymi urządzeniami z wykorzystaniem bezprzewodowej technologii Bluetooth.

- **Przeglądarka**
  Dostęp do bezprzewodowej sieci WWW w celu uzyskania aktualnych informacji i różnorodnych treści multimedialnych.

- **Wiadomości MMS (Multimedia Message Service)**
  Wysyłanie i odbieranie wiadomości MMS składających się z tekstu, obrazów, filmów i dźwięku.

Spis treści

Rozpakowywanie **7**

Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy:

Wprowadzenie **7**

Korzystanie z telefonu – pierwsze kroki

Montaż karty SIM i ładowanie baterii telefonu 7
Włączanie i wyłączanie telefonu 8
Wygląd telefonu 8
Klawisze i ikony 9
Dostęp do funkcji menu 13
Wpisywanie tekstu 13
Dostosowywanie ustawień telefonu 15
Korzystanie z opcjonalnej karty pamięci 17

Inne funkcje **18**

Rozpocznij od opcji dzwonienia, odtwarzacza muzycznego, przeglądarki internetowej i innych funkcji specjalnych

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia 18
Korzystanie z aparatu fotograficznego 20
Odtwarzanie muzyki 21
Słuchanie radia FM 25
Przeglądanie stron WWW 26
Korzystanie z książki telefonicznej 27
Wysyłanie wiadomości 27
Wyświetlanie wiadomości 29
Korzystanie z funkcji Bluetooth 29

Funkcje menu **32**

Lista wszystkich opcji menu

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa **43**

Przegląd opcji menu

Aby przejść do menu, naciśnij <**Menu**> w trybie czuwania.

1 Spis połączeń

1 Ostatnie kontakty
2 Nieodebrane
3 Wykonane
4 Odebrane
5 Usuń wszystkie
6 Menedżer połączeń

2 Książka telefoniczna

1 Lista kontaktów
2 Utwórz kontakt
3 Grupa
4 Szybkie wybieranie
5 Moja wizytówka
6 Własne numery
7 Zarządzanie
8 Numery usług[1]

3 Muzyka

1 Odtwarzacz MP3
2 Rozpoznawanie muzyki[2]

4 Gry i Aplikacje

1 Aparat
2 Radio FM
3 Kalendarz
4 Dyktafon
5 JAVA
6 Czas na świecie
7 Alarm
8 Kalkulator
9 Przelicznik
10 Czasomierz
11 Stoper
12 Notatka
13 SIM AT[1]

5 Internet[1]

1 Strona domowa
2 Idź do
3 Zakładki
4 Zapisane strony
5 Historia

5 Internet

6 Ustawienia
7 Ustawienia transmisji strumieniowej[3]

6 Wiadomości

1 Utwórz wiadomość
2 Moje wiadomości
3 Szablony
4 Usuń wszystkie
5 Ustawienia
6 Stan pamięci

7 Menedżer plików

1 Obrazy
2 Filmy
3 Muzyka
4 Dźwięki
5 Inne pliki
6 Karta pamięci[4]
7 Stan pamięci

8 Ustawienia

1 Godzina i data
2 Telefon
3 Wyświetlacz
4 Dźwięki
5 Podświetlenie
6 Kreator konfiguracji
7 Usługi sieci
8 Bluetooth
9 Bezpieczeństwo
10 Ustawienia połączeń
11 Ustawienia fabryczne

1. Opcja dostępna tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM. Nazwa funkcji może ulec zmianie w zależności od operatora lub karty SIM.
2. Dostępność usługi zależy od kraju lub operatora sieci.
3. Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez dostawcę usług.
4. Opcja dostępna tylko wtedy, gdy włożona jest karta pamięci.

Rozpakowywanie

Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy:

- Telefon
- Ładowarka podróżna
- Bateria
- Przewodnik użytkownika
- Instrukcja użytkownika

Akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.

Elementy dostarczane wraz z telefonem i akcesoria oferowane przez przedstawicieli firmy Samsung mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.

Wprowadzenie

Korzystanie z telefonu – pierwsze kroki

Montaż karty SIM i ładowanie baterii telefonu

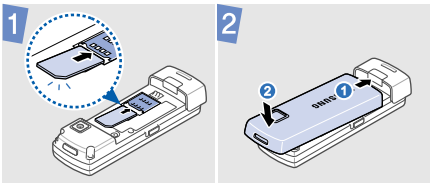

Wyjmowanie baterii



Włączanie i wyłączanie telefonu

Włączanie	1. Otwórz telefon. 2. Naciśnij i przytrzymaj [☎]. 3. W razie potrzeby wprowadź kod PIN i naciśnij <**OK**>. 4. Po uruchomieniu kreatora konfiguracji można dostosować telefon do własnych upodobań.
Wyłączanie	1. Otwórz telefon. 2. Naciśnij i przytrzymaj [☎].

Wygląd telefonu

Widok z przodu

Widok z tyłu

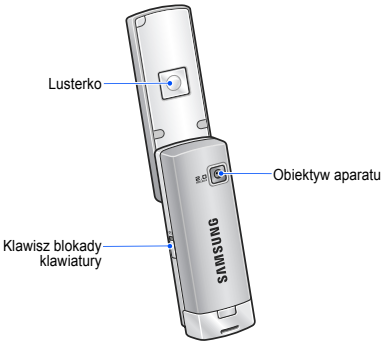

Klawisze i ikony

Klawisze

	W trybie czuwania: bezpośredni dostęp do najczęściej używanych menu. W trybie menu: przewijanie opcji menu. Za pomocą pokrętła można przewijać numerowane opcje menu.
	W trybie czuwania: uruchamianie przeglądarki internetowej. Uruchamianie odtwarzacza muzyki przy zamkniętym telefonie. W trybie menu: wybranie podświetlonej opcji menu lub potwierdzenie wprowadzonych danych.

	Wykonywanie funkcji wskazywanych w dolnym wierszu wyświetlacza.
	W trybie czuwania: naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje włączenie aparatu fotograficznego. W trybie aparatu: robienie zdjęć lub nagrywanie filmów.
	Nawiązywanie lub odbieranie połączenia. W trybie czuwania: pobieranie ostatniego wybranego, nieodebranego lub odebranego numeru.
	Usuwanie znaków z wyświetlacza lub elementów w aplikacjach.
	Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje włączenie lub wyłączenie telefonu. Zakończenie połączenia. W trybie menu: anulowanie wprowadzonych danych i powrót telefonu do trybu czuwania.
	Wprowadzanie cyfr, liter i niektórych znaków specjalnych. W trybie czuwania: naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [**1**] powoduje uzyskanie dostępu do serwera poczty głosowej. Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [**0**] umożliwia wprowadzenie prefiksu połączenia międzynarodowego.

	Wprowadzanie znaków specjalnych lub wykonywanie funkcji specjalnych. W trybie czuwania: naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [#] powoduje włączenie lub wyłączenie trybu cichej pracy. Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [*] umożliwia wprowadzenie odstępów pomiędzy cyframi.
	Regulacja głośności telefonu.
	W trybie odtwarzacza muzyki i przy zamkniętym telefonie powoduje zablokowanie odsłoniętych klawiszy.

Ikony

W górnej części ekranu mogą pojawić się następujące ikony pokazujące stan telefonu. Ikony na wyświetlaczu mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.

	Moc sygnału
	Nawiązano połączenie
	Poza zasięgiem sieci operatora: nie można nawiązywać ani odbierać połączeń
	Trwa odtwarzanie muzyki
	Odtwarzanie muzyki wstrzymane
	Nowa wiadomość: • : Wiadomość tekstowa (SMS) lub wiadomość multimedialna (MMS) • : Wiadomość poczty głosowej • : Wiadomość konfiguracyjna
	Aktywna funkcja przekazywania połączeń

	Podłączony samochodowy zestaw głośnomówiący lub zestaw słuchawkowy Bluetooth
	Funkcja Bluetooth włączona
	Sieć GPRS (2.5G)
	Łączenie z siecią GPRS (2.5G)
	Przesyłanie danych w sieci GPRS (2.5G)
	Sieć EDGE
	Łączenie z siecią EDGE
	Przesyłanie danych w sieci EDGE
	Strefa domowa
	Strefa biurowa

	Sieć z roamingiem
	Nawiązano połączenie z bezpieczną stroną WWW
	Włożono kartę pamięci
	Radio FM włączone
	Alarm ustawiony
	Tryb cichy (wyciszenie)
	Tryb cichy (wibracje)
	Tryb wyciszenia podczas rozmowy
	Tryb szeptu podczas rozmowy
	Dzwonek ustawiony na wibracje
	Poziom naładowania baterii

Dostęp do funkcji menu

Wybór opcji	1. Naciśnij żądany klawisz programowy. 2. Aby przejść do następnej lub poprzedniej opcji, użyj klawiszy nawigacyjnych. 3. Aby potwierdzić wyświetlaną funkcję lub podświetloną opcję, naciśnij <**Wybierz**>, <**OK**> lub [Środek]. 4. Aby przejść o jeden poziom do góry, naciśnij <**Wstecz**>. Aby powrócić do trybu czuwania, naciśnij [☎].
Użycie przycisków menu	Naciśnij klawisz numeryczny odpowiadający wybranej opcji.

Wpisywanie tekstu

Zmiana trybu wpisywania tekstu	• Aby przełączać się między trybami T9 i AB, naciśnij i przytrzymaj [*]. • Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego, naciśnij [*]. • Aby przejść do trybu symboli, naciśnij i przytrzymaj [#].
Tryb ABC	Aby wpisać słowo: Naciskaj odpowiedni klawisz, aż na ekranie zostanie wyświetlony właściwy znak.

Tryb T9	Aby wpisać słowo: 1. Aby rozpocząć wpisywanie wyrazu, naciskaj klawisze od [**2**] do [**9**]. 2. Wpisz cały wyraz, nie poprawiając ani nie usuwając znaków. 3. Gdy wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij [#], aby wstawić spację. W przeciwnym przypadku naciśnij przycisk [**0**], aby wyświetlić alternatywne wyrazy.
Tryb numeryczny	Aby wprowadzić cyfry, naciskaj odpowiadające im klawisze.
Tryb symboli	Aby wprowadzić symbole, naciskaj odpowiadające im klawisze.
Inne operacje	• Aby wprowadzić znaki interpunkcyjne lub znaki specjalne, naciśnij [**1**]. • Aby wstawić spację, naciśnij [#]. • Aby przesunąć kursor, użyj klawiszy nawigacyjnych. • Aby usunąć kolejne znaki, naciskaj [**C**]. • Aby usunąć całą zawartość wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj [**C**].

Dostosowywanie ustawień telefonu

Język wyświetlacza

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno **Ustawienia** → **Telefon** → **Język**.
2. Wybierz język.

Melodia dzwonka

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno **Ustawienia** → **Dźwięki** → **Połączenie** → **Dzwonek**.
2. Wybierz kategorię dzwonka.
3. Wybierz dzwonek.
4. Naciśnij <**Zapisz**>.

Głośność dźwięków klawiszy

W trybie czuwania naciśnij [**+/-**], aby wyregulować głośność dźwięków klawiszy.

Tapeta w trybie czuwania

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Tapeta** → **Tapeta**.
2. Wybierz kategorię obrazu.
3. Wybierz obraz lub wideo.
4. Naciśnij <**Wybierz**>.
5. Naciśnij <**Zapisz**>.

Kolor menu

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Karnacja**.
2. Wybierz zestaw kolorów.

Skróty menu

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno **Ustawienia** → **Telefon** → **Skróty klawiszowe**.
2. Wybierz klawisz.
3. Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza.

Tryb cichy

Aby nie przeszkadzać innym osobom, telefon można przełączyć w tryb cichy. W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj [#].

Blokada telefonu

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Blokada telefonu**.
2. Wybierz opcję **Wł.**
3. Wprowadź nowe hasło zawierające od 4 do 8 cyfr i naciśnij <**OK**>.
4. Wprowadź nowe hasło ponownie i naciśnij <**OK**>.

Korzystanie z opcjonalnej karty pamięci

Ważne informacje dotyczące karty pamięci

- Częste usuwanie i zapisywanie danych skraca żywotność karty pamięci.
- Nie należy wyjmować karty pamięci z telefonu ani wyłączać telefonu podczas odczytywania lub przesyłania danych. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.
- Nie należy narażać karty pamięci na silne wstrząsy mechaniczne.
- Nie należy dotykać styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę należy wytrzeć miękką ściereczką.
- Karty pamięci należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt.
- Karty nie należy umieszczać w miejscach występowania wyładowań elektrostatycznych i/lub zakłóceń wywoływanych przez urządzenia elektryczne.

Wkładanie karty pamięci

1. Wyjmij baterię.
2. Włóż kartę do gniazda karty etykietą skierowaną w dół.



3. Włóż baterię.

Wyjmowanie karty pamięci

Wyjmij kartę z gniazda.

Inne funkcje

Rozpocznij od opcji dzwonienia, odtwarzacza muzycznego, przeglądarki internetowej i innych funkcji specjalnych

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie czuwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij [ ].
   Aby dostosować głośność, naciśnij [**+/-**].
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij [ ].

Odbieranie połączenia

1. Gdy dzwoni telefon, naciśnij [ ].
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij [ ].

Nawiązywanie połączenia konferencyjnego

1. W trakcie rozmowy połącz się z drugim uczestnikiem.
   Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
2. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Dołącz**.
3. Aby dodać więcej uczestników, powtórz kroki 1 i 2.
4. W trakcie połączenia konferencyjnego naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Wybierz jeden**:
   - Aby rozpocząć rozmowę prywatną z jednym uczestnikiem, naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Rozmowa indywidualna**.
   - Aby odłączyć jednego uczestnika, naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Rozłącz**.
5. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij [ ].

Korzystanie z aparatu fotograficznego

Robienie zdjęć

1. Aby włączyć aparat trybie czuwania, naciśnij i przytrzymaj [📷].
2. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wprowadź wszystkie ustawienia.
3. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij [Środek] lub [📷]. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.
4. Aby zrobić kolejne zdjęcie, naciśnij <**Podgląd**>.

Wyświetlanie zdjęć

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno **Menedżer plików** → **Obrazy** → **Moje zdjęcia**.
2. Wybierz zdjęcie.

Nagrywanie filmu

1. Aby włączyć aparat w trybie czuwania, naciśnij i przytrzymaj [📷].
2. Aby przełączyć się w tryb nagrywania, naciśnij [**1**].
3. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij [Środek] lub [📷].

4. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij [Środek], <> lub [📷]. Film zostanie automatycznie zapisany.
5. Aby nagrać kolejny film, naciśnij <>.

Oglądanie filmu

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno **Menedżer plików** → **Filmy** → **Wideoklipy**.
2. Wybierz film.

Odtwarzanie muzyki

Przygotowywanie plików muzycznych

Użyj następujących metod:

- Pobierz z bezprzewodowej sieci WWW.
- Pobierz z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung PC Studio. Zobacz Przewodnik użytkownika programu Samsung PC Studio.
- Odbierz przez Bluetooth.
- Kopiuj na kartę pamięci. Patrz następna sekcja.
- Zsynchronizuj pliki muzyczne z programem Windows Media Player. Patrz str.22.

☑ Aby odtwarzać pliki muzyczne z karty pamięci, muszą one być zapisane w folderze "Muzyka".

Kopiowanie plików muzycznych na kartę pamięci

1. Włóż kartę pamięci do telefonu.
2. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustawienia USB** → **Pamięć masowa**.
3. Podłącz telefon do komputera za pomocą dodatkowego kabla do przesyłania danych.
4. Po pojawieniu się na monitorze okna dialogowego wybierz opcję **Aby wyświetlić pliki, otwórz katalog**.
5. Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci do folderu "Muzyka".
6. Po zakończeniu operacji odłącz telefon od komputera.

Synchronizacja z programem Windows Media Player

Synchronizacja z programem Windows Media Player 11 pozwala na kopiowanie plików muzycznych do pamięci telefonu.

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustawienia USB** → **Odtwarzacz multimedialny**.
2. Podłącz telefon do komputera za pomocą dodatkowego kabla do przesyłania danych.
3. Po pojawieniu się na monitorze okna dialogowego wybierz opcję **Synchronizuj pliki multimediów z tym urządzeniem**.

4. Wprowadź nazwę telefonu i kliknij przycisk **Zakończ**.
5. Wybierz i przeciągnij pliki muzyczne na listę synchronizacji.
6. Kliknij opcję **Rozpocznij synchronizowanie**.
7. Po zakończeniu synchronizacji odłącz telefon od komputera.

Tworzenie listy odtwarzania

1. Na ekranie odtwarzacza muzycznego naciśnij <> i wybierz opcję **Otwórz listę odtwarzania** → **Moja muzyka**.
2. Naciśnij <> i wybierz opcję **Utwórz listę odtwarzania**.
3. Otwórz telefon.
4. Wprowadź tytuł listy odtwarzania i naciśnij <**OK**>.
5. Zamknij telefon.
6. Aby powrócić do ekranu odtwarzacza muzyki, naciśnij <>.
7. Naciśnij <>.
8. Wybierz kategorię muzyki i przejdź do pliku muzycznego.
9. Naciśnij <> i wybierz kolejno opcje **Dodaj do listy odtwarzania** → **Wybrane** lub **Wiele**.
10. W przypadku opcji **Wiele** naciśnij <>, aby wybrać odpowiednie pliki, a następnie naciśnij [Środek].

11. Naciśnij <☑>, aby wybrać dodaną listę odtwarzania, i naciśnij [Środek].
12. Aby rozpocząć odtwarzanie muzyki, otwórz dodaną listę odtwarzania i naciśnij [Środek].

Odtwarzanie plików muzycznych

1. Zamknij telefon.
2. Po uruchomieniu kreatora konfiguracji muzyki dostosuj ustawienia odtwarzacza zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
   Po zakończeniu konfiguracji zostanie uruchomiony odtwarzacz muzyczny.
3. Aby rozpocząć odtwarzanie muzyki, naciśnij [Środek].
4. W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:
   - Środek: wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
   - W lewo: ponowne rozpoczęcie odtwarzania. Aby powrócić do poprzedniego pliku, naciśnij ten klawisz ponownie w ciągu 3 sekund. Naciśnij i przytrzymaj, aby przewinąć plik do tyłu.

- W prawo: przejście do następnego pliku. Naciśnij i przytrzymaj, aby przewinąć plik do przodu.
- **+/-**: regulacja głośności.
- : otwarcie listy odtwarzania.
- : dostęp do opcji odtwarzacza muzyki.
- : blokowanie i odblokowywanie odsłoniętych klawiszy.

Słuchanie radia FM

Słuchanie radia

1. Podłącz złącze dostarczonego zestawu słuchawkowego do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie.
2. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno **Gry i Aplikacje** → **Radio FM**.
3. Zamknij telefon.
4. Aby włączyć radio, naciśnij [Środek].
5. Aby wyszukać dostępne stacje radiowe, naciśnij [W lewo] lub [W prawo].
6. Aby wyłączyć radio, naciśnij [Środek].

Zapamiętywanie stacji radiowych

Za pomocą strojenia automatycznego:

1. Na ekranie radia naciśnij <> i wybierz opcję **Otwórz ulubione**.
2. Naciśnij <> i wybierz opcję **Auto-strojenie**.
   Dostępne stacje radiowe zostaną dostrojone automatycznie.

Za pomocą strojenia ręcznego:

1. Aby znaleźć żądaną stację radiową, na ekranie radia naciśnij [W lewo] lub [W prawo].
2. Naciśnij <> i wybierz opcję **Dodaj do ulubionych**.

Przeglądanie stron WWW

Uruchamianie przeglądarki internetowej

W trybie czuwania naciśnij [Środek]. Zostanie otworzona strona domowa dostawcy usług.

Nawigacja na stronach WWW

- Aby przewijać elementy w przeglądarce, naciskaj [W górę] lub [W dół].
- Aby wybrać element, naciśnij [Środek].
- Aby powrócić do poprzedniej strony, naciśnij <**Wstecz**>.
- W celu uzyskania dostępu do opcji przeglądarki naciśnij <**Opcje**>.

Korzystanie z książki telefonicznej

Dodawanie kontaktu

1. W trybie czuwania wpisz numer telefonu i naciśnij <**Opcje**>.
2. Wybierz **Zapisz kontakt w** → lokalizacja pamięci → **Nowy**.
3. Dla opcji **Pamięć telefonu** wybierz typ numeru.
4. Podaj informacje kontaktowe.
5. Aby zapamiętać kontakt, naciśnij [Środek] lub <**Zapisz**>.

Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie czuwania naciśnij <**Kontakty**>.
2. Wprowadź kilka pierwszych liter szukanej nazwy.
3. Wybierz kontakt.
4. Aby wybrać numer, przewiń do numeru i naciśnij [ ], natomiast aby edytować informacje o kontakcie, naciśnij [Środek].

Wysyłanie wiadomości

Wysyłanie wiadomości tekstowej (SMS)

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **SMS**.
2. Wpisz treść wiadomości.
3. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Zapisz i wyślij** lub **Tylko wyślij**.

4. Wprowadź numery docelowe.
5. Aby wysłać wiadomość, naciśnij [Środek].

Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.

Wysyłanie wiadomości multimedialnych (MMS)

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **MMS**.
2. Wybierz opcję **Temat**.
3. Wprowadź temat wiadomości i naciśnij [Środek].
4. Wybierz opcję **Obraz/Film** i dodaj zdjęcie lub film.
5. Wybierz opcję **Dźwięk** i dodaj plik dźwiękowy.
6. Wybierz opcję **Tekst**.
7. Wprowadź tekst wiadomości i naciśnij [Środek].
8. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Wyślij**.
9. Wprowadź numery lub adresy e-mail odbiorców.
10. Aby wysłać wiadomość, naciśnij [Środek].

Wyświetlanie wiadomości

Wyświetlanie wiadomości tekstowych (SMS)

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz tekst wiadomości.

Wyświetlanie wiadomości multimedialnej (MMS)

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość multimedialną.

Korzystanie z funkcji Bluetooth

Telefon jest wyposażony w technologię Bluetooth, która umożliwia bezprzewodowe łączenie się i wymianę danych z innymi urządzeniami Bluetooth, korzystanie z zestawu głośnomówiącego lub zdalne sterowanie telefonem.

Włączanie funkcji Bluetooth

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno **Ustawienia** → **Bluetooth** → **Aktywacja** → **Wł.**
2. Aby umożliwić innym urządzeniom wyszukanie telefonu, wybierz kolejno **Widzialność mojego telefonu** → **Wł.**

Wyszukiwanie i kojarzenie z urządzeniem Bluetooth

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno **Ustawienia** → **Bluetooth** → **Moje urządzenia** → **Wyszukaj nowe urządzenia**.
2. Wybierz urządzenie.
3. Wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth telefonu lub innego urządzenia (jeśli dotyczy), a następnie naciśnij <**OK**>.

   Gdy właściciel drugiego urządzenia poda ten sam kod, kojarzenie zostanie zakończone.

Wysyłanie danych

1. Uruchom taką aplikację, jak: **Książka telefoniczna**, **Menedżer plików**, **Kalendarz** lub **Notatka**.
2. Wybierz element.
3. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Wyślij przez** → **Bluetooth**.
4. W przypadku wysyłania kontaktu wybierz dane, które chcesz wysłać.
5. Wyszukaj urządzenie i wybierz je.
6. W razie potrzeby wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth i naciśnij <**OK**>.

Odbieranie danych

1. Gdy inne urządzenie spróbuje uzyskać dostęp do telefonu, naciśnij <**Tak**>, aby zezwolić na połączenie.
2. W razie konieczności naciśnij <**Tak**>, aby potwierdzić odbiór.

Funkcje menu

Lista wszystkich opcji menu

Niniejsza część zawiera krótki opis funkcji menu telefonu.

Spis połączeń

Menu	Opis
Ostatnie kontakty, Nieodebrane, Wykonane, Odebrane	Wyświetlenie ostatnio wybranych, odebranych lub nieodebranych połączeń.
Usuń wszystkie	Usunięcie wszystkich wpisów z każdego rejestru połączeń.
Menedżer połączeń → Czas połączeń	Wyświetlenie danych dotyczących czasu wykonanych i odebranych połączeń.
Menedżer połączeń → Koszt połączeń	Sprawdzenie kosztu połączeń. Funkcja musi być obsługiwana przez kartę SIM.
Menedżer połączeń → Lista blokowanych	Tworzenie listy numerów, z których połączenia mają być odrzucane.

Książka telefoniczna

Menu	Opis
Lista kontaktów	Wyszukiwanie informacji kontaktowych w książce telefonicznej.
Utwórz kontakt	Dodawanie nowego kontaktu do książki telefonicznej.

Menu	Opis
Grupa	Podział kontaktów na grupy dzwoniących.
Szybkie wybieranie	Przypisanie numerów szybkiego wybierania do najczęściej wybieranych numerów.
Moja wizytówka	Utworzenie wizytówki i wysłanie jej do innych osób.
Własne numery	Sprawdzanie własnych numerów telefonów i przypisywanie im nazw.
Zarządzanie	Zarządzanie kontaktami w książce telefonicznej oraz zmiana jej ustawień domyślnych.

Menu	Opis
Numery usług	Wyświetlenie listy numerów usług (Service Dialling Number, SDN) przypisanych przez operatora sieci. Funkcja musi być obsługiwana przez kartę SIM.

Muzyka

Menu	Opis
Odtwarzacz MP3	Umożliwia dostęp do posortowanych wg kryteriów plików muzycznych oraz ich odsłuchiwanie. Pozwala również tworzyć własne listy odtwarzania.

Menu	Opis
Rozpoznawanie muzyki	Można pobierać informacje dotyczące plików muzycznych z baz danych online oraz przeglądać wyniki zapytań. Dostępność tego menu zależy od kraju lub operatora sieci.

Gry i Aplikacje

Menu	Opis
Aparat	Wbudowany w telefon aparat może służyć do robienia zdjęć i nagrywania filmów.
Radio FM	Słuchanie muzyki lub wiadomości przez radio FM w telefonie.

Menu	Opis
Kalendarz	Kontrolowanie własnego harmonogramu.
Dyktafon	Nagrywanie notatek głosowych i innych dźwięków.
JAVA	Dostęp do gier i aplikacji Java.
Czas na świecie	Ustawianie lokalnej strefy czasowej i sprawdzanie aktualnego czasu w innych częściach świata.
Alarm	Ustawienie budzika lub alarmu powiadamiającego o zdarzeniu o określonej godzinie.
Kalkulator	Wykonywanie działań arytmetycznych.

Menu	Opis
Przelicznik	Wykonywanie przeliczeń, na przykład jednostek długości lub temperatury.
Czasomierz	Ustawienie czasu odliczanego przez telefon.
Stoper	Pomiar upływającego czasu.
Notatka	Tworzenie notatek dotyczących ważnych spraw oraz zarządzanie nimi.
SIM AT	Korzystanie z różnych usług dodatkowych oferowanych przez operatora sieci. W zależności od karty SIM to menu może być dostępne, lecz inaczej oznaczone.

Internet

Menu	Opis
Strona domowa	Połączenie telefonu z siecią i załadowanie strony głównej operatora sieci bezprzewodowej.
Idź do	Ręczne wprowadzenie adresu URL i dostęp do przypisanej strony WWW.
Zakładki	Zapisanie adresów URL w celu szybszego dostępu do stron WWW.
Zapisane strony	Dostęp do listy stron zapisanych podczas przeglądania.
Historia	Przejście do listy ostatnio odwiedzanych stron WWW.

Menu	Opis
Ustawienia	Wybór profilu połączenia używanego przy łączeniu się z bezprzewodowym Internetem.
Ustawienia transmisji strumieniowej	Wybierz profil połączenia używanego w celu uzyskania dostępu do serwera przesyłania strumieniowego.

Wiadomości

Menu	Opis
Utwórz wiadomość	Tworzenie i wysyłanie wiadomości tekstowych oraz multimedialnych.
Moje wiadomości	Dostęp do wiadomości otrzymanych, wysłanych lub tych, których wysłanie się nie powiodło.
Szablony	Tworzenie oraz stosowanie szablonów często używanych wiadomości lub fraz.
Usuń wszystkie	Usuwanie wszystkich wiadomości w każdym katalogu.
Ustawienia	Konfigurowanie różnych opcji korzystania z usług wiadomości.

Menu	Opis
☑	**Obsługiwane znaki**: wybieranie typu kodowania znaków. Po wybraniu opcji **Automatyczny** telefon zmieni kodowanie z alfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę. Jeśli to menu nie jest wyświetlane, telefon domyślnie udostępnia automatyczne kodowanie znaków.
Stan pamięci	Można sprawdzić informacje dotyczące używanej w danej chwili pamięci.

Menedżer plików

Menu	Opis
Obrazy, Filmy, Muzyka, Dźwięki, Inne pliki	Dostęp do plików multimedialnych lub innych plików zapisanych w pamięci telefonu.
Karta pamięci	Dostęp do plików zapisanych na karcie pamięci. To menu jest dostępne tylko po włożeniu karty pamięci do telefonu.
Stan pamięci	Można sprawdzić informacje dotyczące używanej w danej chwili pamięci.

Ustawienia

Menu	Opis
Godzina i data	Zmiana godziny i daty wyświetlanych na telefonie.
Telefon → Język	Można wybrać język wyświetlacza.
Telefon → Powitanie	Wprowadzanie tekstu powitania, wyświetlanego po włączeniu telefonu.
Telefon → Skróty klawiszowe	Klawiszy nawigacyjnych można używać jako klawiszy skrótu w celu uzyskania dostępu do określonych menu bezpośrednio w trybie czuwania.
Telefon → Klawisz głośności	To menu umożliwia określenie, czy naciśnięcie i przytrzymanie [+/-] wycisza dzwonek, czy odrzuca połączenie przychodzące.
Telefon → Ustawienia USB	Wybranie trybu USB, który ma być używany po podłączeniu telefonu do innego urządzenia przez port USB.
Telefon → Ustawienia dodatkowe	Zmiana dodatkowych ustawień dotyczących używania telefonu.
Telefon → Tryb Offline	Przełączenie telefonu w tryb offline, w którym są wyłączone funkcje wymagające połączenia z siecią.

Menu	Opis
Wyświetlacz → Tapeta	Ustawienie ekranu czuwania dla wyświetlacza.
Wyświetlacz → Styl głównego menu	Wybranie stylu wyświetlania dla ekranu menu głównego.
Wyświetlacz → Karnacja	Wybór schematu kolorów menu dla trybu menu.
Wyświetlacz → Jasność	Ustawienie jasności wyświetlacza dla różnych warunków oświetlenia.
Wyświetlacz → Ekran wybierania	Regulacja ustawień wyświetlacza podczas wybierania numeru.
Wyświetlacz → Wyświetlanie zegara	Wybieranie typu wyświetlanego zegara.

Menu	Opis
Wyświetlacz → Pokaż informacje o rozmówcy	Wyświetlanie lub blokowanie identyfikatora rozmówcy we wszystkich nieodebranych połączeniach i wiadomościach przychodzących.
Dźwięki → Połączenie	Zmiana ustawień dźwięku dla połączeń przychodzących.
Dźwięki → Klawiszy	Wybór dźwięku odtwarzanego po naciśnięciu klawisza.
Dźwięki → Wiadomości	Zmiana ustawień dźwięku dla poszczególnych przychodzących wiadomości w zależności od ich typu.
Dźwięki → Wł./wył. telefonu	Ustawianie sygnalizacji dźwiękowej włączenia lub wyłączenia telefonu.

Menu	Opis
Dźwięki → Tryb cichy	Określenie sposobu powiadamiania o określonym zdarzeniu w trybie cichym.
Dźwięki → Dodatkowe	Konfigurowanie dodatkowych dźwięków telefonu.
Podświetlenie → Wyświetlacza	Wybór przedziału czasu, w jakim podświetlenie lub wyświetlacz są włączone, kiedy telefon nie jest używany.
Podświetlenie → Klawiatury	Ustawienie sposobu, w jaki telefon steruje podświetleniem klawiszy.

Menu	Opis
Kreator konfiguracji → Kreator konfiguracji telefonu	Szybkie dostosowanie podstawowych ustawień telefonu. Wybierz opcje dla poszczególnych ustawień zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Kreator konfiguracji → Kreator konfiguracji muzyki	Szybkie dostosowanie podstawowych ustawień odtwarzacza muzycznego. Wybieranie opcji dla poszczególnych ustawień zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Usługi sieci → Przekazywanie poł.	Przekierowanie połączeń przychodzących na podany numer telefonu.

Menu	Opis
Usługi sieci → Blokowanie poł.	Ograniczanie połączeń przy użyciu telefonu.
Usługi sieci → Poł. oczekujące	Ustawienie telefonu tak, aby informował o połączeniu przychodzącym w czasie, gdy trwa inne połączenie.
Usługi sieci → Wybór sieci	Automatyczne lub ręczne wybranie sieci, która ma być używana do roamingu za granicą.
Usługi sieci → ID rozmówcy	Ustawienie funkcji ukrywania własnego numeru telefonu na telefonie odbiorcy.
Usługi sieci → Serwer poczty głosowej	Zapisanie numeru serwera poczty głosowej i uzyskanie dostępu do wiadomości głosowych.

Menu	Opis
Usługi sieci → Zamknięta grupa użytkowników	Ustawienie spowoduje ograniczenie połączeń do wybranej grupy użytkowników.
Bluetooth	Bezprzewodowe połączenie telefonu z innymi urządzeniami Bluetooth.
Bezpieczeństwo → Sprawdź kod PIN	Aktywacja kodu PIN w celu ochrony karty SIM przed nieautoryzowanym użyciem.
Bezpieczeństwo → Zmień kod PIN	Zmiana kodu PIN.
Bezpieczeństwo → Blokada telefonu	Aktywacja hasła telefonu w celu ochrony przed nieautoryzowanym użyciem.
Bezpieczeństwo → Zmień hasło	Zmiana hasła telefonu.

Menu	Opis
Bezpieczeństwo → Prywatność	Blokowanie dostępu do wiadomości, plików lub wszystkich funkcji menu telefonu z wyjątkiem funkcji połączeń.
Bezpieczeństwo → Blokada karty SIM	Ustawienie telefonu do pracy tylko z obecną kartą SIM przez przypisanie hasła blokady karty SIM.
Bezpieczeństwo → Tryb FDN	Ustawienie funkcji ograniczenia połączeń wychodzących do określonej listy numerów. Funkcja musi być obsługiwana przez kartę SIM.
Bezpieczeństwo → Zmień kod PIN2	Zmiana bieżącego kodu PIN2. Funkcja musi być obsługiwana przez kartę SIM.
Bezpieczeństwo → Mobile Tracker	Ustawienie funkcji powodującej, że jeśli ktoś spróbuje użyć telefonu z inną kartą SIM, telefon automatycznie wyśle wiadomość namierzającą do rodziny lub przyjaciół właściciela. Ta funkcja może nie być dostępna z powodu pewnych funkcji obsługiwanych przez dostawcę usług.
Ustawienia połączeń	Tworzenie i dostosowywanie profili zawierających ustawienia połączenia telefonu z siecią.
Ustawienia fabryczne	Zerowanie ustawień telefonu.

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Informacje dotyczące zgodności z wymaganiami odnośnie SAR

Ten telefon spełnia wymagania Unii Europejskiej (UE) dotyczące narażenia na działanie fal radiowych.

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został on zaprojektowany i wyprodukowany tak, aby nie były przekraczane granice bezpieczeństwa dotyczące przebywania w pobliżu źródła fal radiowych zgodne z zaleceniami Rady UE. Ograniczenia te są częścią większego zbioru wytycznych i ustanawiają dozwolone poziomy emisji energii fal radiowych dla całości populacji. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie okresowych i dokładnych badań naukowych. W ograniczeniach tych uwzględniono znaczny margines bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom niezależnie od ich wieku i stanu zdrowia.

W wypadku telefonów komórkowych standardowe dawki promieniowania radiowego wyrażane są w jednostkach SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania). Limit SAR zalecany przez Radę UE to 2.0 W/kg.[1]

Najwyższa zmierzona wartość SAR dla tego modelu telefonu wyniosła 0.201 W/kg.

Testy SAR przeprowadza się dla standardowych pozycji, w których używa się telefonu, przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu we wszystkich pasmach częstotliwości. Chociaż wartości SAR są określane przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu, rzeczywisty poziom SAR podczas korzystania z telefonu może być znacznie niższy od tej maksymalnej wartości.

1. Limit SAR dla telefonów komórkowych powszechnego użytku to 2,0 W/kilogram (W/kg), uśrednione dla 10 g tkanki ciała. Ograniczenie to zawiera duży margines bezpieczeństwa, aby zapewnić ludziom dodatkową ochronę i uwzględnić ewentualne niedokładności w dokonywanych pomiarach. Wartości SAR mogą być różne w zależności od wymagań nakładanych w poszczególnych krajach i od pasma, w którym działa telefon.

Wynika to stąd, że przy projektowaniu telefonu uwzględniono możliwość jego działania przy wielu poziomach mocy promieniowania, więc telefon używa tylko takiej mocy, która wystarczy do połączenia się z siecią. Ogólna zależność jest taka, że im bliżej stacji bazowej, tym mniejsza jest moc promieniowania telefonu.

Zanim nowy model telefonu zostanie skierowany do publicznej sprzedaży, należy wykazać jego zgodność z europejską dyrektywą R&TTE. Jednym z podstawowych wymagań tej dyrektywy jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi i innym osobom.

Ważne wskazówki dotyczące używania baterii

- Nigdy nie używaj ładowarki lub baterii, która została uszkodzona w dowolny sposób.
- Baterii używaj tylko w celach, do których jest przeznaczona.
- Jeśli korzystasz z telefonu w pobliżu stacji bazowej sieci, telefon zużywa mniej energii. Czas rozmowy i czas czuwania w dużym stopniu zależą od siły sygnału w sieci komórkowej i od parametrów ustawionych przez operatora sieci.
- Czas ładowania baterii zależy od ładunku, jaki w niej pozostał, a ponadto od typu używanej baterii i ładowarki. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale będzie się przy tym stopniowo zużywała. Kiedy czas działania (czas rozmowy i czas czuwania) wyraźnie się skróci, należy kupić nową baterię.
- W pełni naładowana bateria, jeśli nie jest używana, z czasem sama się rozładowuje.
- Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Samsung i ładuj baterie tylko przy użyciu ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung. Kiedy ładowarka nie jest używana, odłącz ją od źródła zasilania. Nie pozostawiaj baterii podłączonej do ładowarki przez dłuższy czas niż tydzień, ponieważ zbyt długie ładowanie baterii może skrócić czas jej użytkowania.
- Ekstremalne temperatury mają wpływ na pojemność baterii: przed użyciem bateria może wymagać ochłodzenia lub nagrzania.

- Nie pozostawiaj baterii w gorących ani zimnych miejscach, np. w samochodzie latem lub zimą, ponieważ zmniejsza to pojemność i skraca czas życia baterii. Zawsze staraj się przechowywać baterię w temperaturze pokojowej. Telefon z gorącą lub zimną baterią może chwilowo nie działać, nawet jeśli bateria jest w pełni naładowana. Baterie litowo-jonowe (Li-ion) są szczególnie wrażliwe na temperatury poniżej 0° C (32° F).
- Nie doprowadzaj do zwarcia baterii. Zwarcie może nastąpić, kiedy metalowy obiekt (moneta, spinacz lub długopis) bezpośrednio zewrze bieguny + i – baterii (metalowe paski na baterii), np. kiedy zapasowa bateria noszona jest w kieszeni lub w torbie. Zwarcie biegunów baterii może spowodować zniszczenie samej baterii lub obiektu, który powoduje zwarcie.
- Zużytych baterii pozbywaj się zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj baterii na śmietnik. Nie wkładaj baterii do ognia.

Bezpieczeństwo na drodze

Telefon komórkowy umożliwia komunikowanie się głosem prawie z każdego miejsca i o każdej porze. Korzyści wynikające z używania telefonu komórkowego wymagają także przyjęcia odpowiedzialności przez każdego użytkownika.

Podczas prowadzenia samochodu należy przede wszystkim skupić się na prowadzeniu. Używając telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu, należy przestrzegać odpowiednich regulacji prawnych obowiązujących w danym kraju lub na danym obszarze.

Środowisko pracy telefonu

Należy pamiętać, aby stosować się do specjalnych przepisów obowiązujących na danym terenie i zawsze wyłączać telefon komórkowy w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione, w przeciwnym razie można spowodować zakłócenia lub zagrożenie.

Przed podłączeniem telefonu lub jego akcesoriów do innych urządzeń należy przeczytać podręcznik użytkownika, aby zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie należy łączyć ze sobą nieprzystosowanych do tego produktów.

Podobnie jak w przypadku innych przenośnych nadajników radiowych, użytkownikom zaleca się, aby w celu zapewnienia poprawnego działania urządzenia i dla własnego bezpieczeństwa używali tego urządzenia w normalnej pozycji (telefon przytknięty do ucha, antena skierowana za ramię).

Urządzenia elektroniczne

Większość nowoczesnych urządzeń elektronicznych jest ekranowana przed sygnałami o częstotliwości radiowej. Jednak niektóre urządzenia elektroniczne mogą nie być ekranowane przed sygnałami radiowymi emitowanymi przez telefon komórkowy. Skonsultuj się z producentem, aby omówić alternatywne rozwiązania.

Rozruszniki serca

Producenci rozruszników serca zalecają, aby między telefonem a rozrusznikiem utrzymywana była odległość co najmniej 15 cm (6 cali), aby uniknąć potencjalnego zakłócenia pracy rozrusznika. Zalecenia te są zgodne z niezależnymi badaniami i zaleceniami organizacji Wireless Technology Research. Jeśli zachodzi podejrzenie, że praca rozrusznika jest zakłócana, należy natychmiast wyłączyć telefon komórkowy.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe telefony komórkowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych. W takim przypadku można się skonsultować z producentem aparatu słuchowego i porozmawiać o alternatywnych rozwiązaniach.

Inne urządzenia medyczne

W przypadku używania innych osobistych urządzeń medycznych należy się skonsultować z producentem swojego urządzenia i dowiedzieć się, czy jest ono odpowiednio ekranowane przed falami radiowymi z zewnątrz.

W uzyskaniu tych informacji może pomóc lekarz.

Telefon komórkowy należy wyłączać w placówkach ochrony zdrowia, jeśli wywieszone są tam instrukcje nakazujące jego wyłączenie.

Pojazdy

Sygnały radiowe mogą zakłócać działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub nieodpowiednio ekranowanych systemów elektronicznych w pojazdach. Odpowiednie informacje dotyczące danego pojazdu można uzyskać u producenta lub jego reprezentanta.

Należy się także skonsultować z producentem każdego urządzenia, które zostało dodane do pojazdu.

Informacje wywieszane w budynkach

Telefon komórkowy należy wyłączać w każdym budynku, w którym wywieszane są informacje nakazujące jego wyłączenie.

Środowiska zagrożone wybuchem

Telefon należy wyłączać we wszystkich miejscach, w których w powietrzu unoszą się palne substancje grożące wybuchem. Należy też stosować się do wszelkich znaków i instrukcji. Iskry w takich pomieszczeniach mogą spowodować eksplozję lub pożar, a w wyniku tego również uszkodzenia ciała a nawet śmierć.

Użytkownikom zaleca się, aby wyłączali telefony komórkowe na stacjach benzynowych. Użytkownikom przypomina się też, aby zwracali uwagę na ograniczenia w używaniu urządzeń radiowych w składach paliw (przy zbiornikach paliwa i dystrybutorach), zakładach chemicznych oraz podczas przeprowadzania operacji wysadzania.

Miejsca, gdzie w powietrzu może się unosić mieszanka wybuchowa, spotyka się często, ale nie zawsze są one właściwie oznaczone.

Mogą to być np. miejsca pod pokładem łodzi, instalacje do przechowywania i przesyłania substancji chemicznych, pojazdy napędzane gazem (takim jak propan lub butan), obszary, gdzie w powietrzu unoszą się substancje chemiczne lub drobne cząstki, takie jak pyły pochodzące ze zboża, kurz lub sproszkowany metal, a także w innych miejscach, w których znajdują się ostrzeżenia nakazujące wyłączenie silnika samochodu.

Połączenia alarmowe

Ten telefon, jak każdy inny telefon bezprzewodowy, działa korzystając z sygnałów radiowych oraz z sieci bezprzewodowych i przewodowych, co nie gwarantuje dobrego połączenia w każdych warunkach. Z tego powodu w sprawach ważnych (takich jak wezwanie pomocy medycznej) nigdy nie należy polegać tylko na komunikacji bezprzewodowej.

Należy pamiętać, że aby można było nawiązywać lub odbierać połączenia, telefon musi być włączony i musi być w zasięgu sygnału o odpowiedniej mocy. Telefony alarmowe mogą nie być dostępne w niektórych sieciach komórkowych lub kiedy włączone są niektóre usługi sieciowe i/lub funkcje telefonu. Informacje na ten temat można uzyskać u lokalnych operatorów sieci.

Aby nawiązać połączenie alarmowe, należy wykonać następujące czynności:

1. Jeśli telefon jest wyłączony, włącz go.
2. Wprowadź numer alarmowy obowiązujący w danej lokalizacji. Numery alarmowe są różne w zależności od lokalizacji.
3. Naciśnij [ ].

Jeśli używane są niektóre funkcje (np. blokowanie połączeń), w celu wykonania połączenia alarmowego konieczne może być wcześniejsze wyłączenie tych funkcji. Odpowiednie informacje można znaleźć w niniejszym podręczniku i u lokalnego operatora telefonii komórkowej.

Inne ważne informacje

- Naprawy telefonu lub instalacji telefonu w pojeździe może dokonywać tylko wykwalifikowany personel. Nieprawidłowa instalacja lub naprawa mogą być niebezpieczne i mogą spowodować utratę gwarancji na to urządzenie.
- Należy regularnie sprawdzać, czy telefon komórkowy zainstalowany w samochodzie jest prawidłowo zamontowany i działa poprawnie.
- Nie należy przechowywać łatwopalnych płynów, gazów lub materiałów wybuchowych w jednym pomieszczeniu razem z telefonem komórkowym, jego częściami lub akcesoriami.
- W przypadku pojazdów wyposażonych w poduszkę powietrzną należy pamiętać, że poduszka powietrzna rozwija się z bardzo dużą siłą. Nie należy umieszczać żadnych obiektów, w tym również zainstalowanych ani przenośnych telefonów komórkowych, w obszarze ponad poduszką powietrzną ani w obszarze rozwijania się poduszki powietrznej. Jeśli telefon komórkowy zostanie zainstalowany nieprawidłowo, to rozwinięcie się poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.
- Wyłącz telefon komórkowy przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z telefonów bezprzewodowych w samolocie może być niebezpieczne i jest niezgodne z prawem.
- Niezastosowanie się do tych instrukcji grozi zawieszeniem lub odmową świadczenia usług telefonicznych, a może grozić także procesem sądowym.

Dbanie o telefon

Ten telefon został zaprojektowany i wyprodukowany jako produkt o najwyższej jakości, dlatego należy o niego odpowiednio dbać. Poniższe sugestie są pomocne w przestrzeganiu zobowiązań gwarancyjnych i umożliwiają działanie telefonu przez wiele lat.

- Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt. Dzieci lub zwierzęta mogą przez nieuwagę je uszkodzić lub zadławić się małymi elementami.
- Telefon musi być suchy. Opady, wilgoć i płyny zawierają minerały, które powodują korozję układów elektronicznych.
- Nie trzymaj telefonu mokrą ręką. Grozi to porażeniem użytkownika lub uszkodzeniem telefonu.
- Nie używaj i nie przechowuj telefonu w zakurzonych, brudnych miejscach, ponieważ jego części mechaniczne mogą ulec uszkodzeniu.
- Nie przechowuj telefonu w gorących miejscach. Wysokie temperatury mogą skrócić czas życia urządzeń elektronicznych, uszkodzić baterie, a także wygiąć lub roztopić niektóre plastikowe części.
- Nie przechowuj telefonu w zimnych miejscach. Kiedy telefon ogrzewa się do swojej normalnej temperatury pracy, wewnątrz może kondensować się wilgoć, która może spowodować uszkodzenie obwodów elektronicznych.
- Nie upuszczaj, nie stukaj ani nie potrząsaj telefonem. Takie traktowanie może spowodować pęknięcie wewnętrznych płytek drukowanych.
- Do czyszczenia telefonu nie używaj agresywnych środków chemicznych, roztworów czyszczących ani detergentów. Należy przetrzeć go miękką szmatką.
- Nie maluj telefonu. Farba może zablokować ruchome części urządzenia i uniemożliwić jego normalne użytkowanie.
- Nie umieszczaj telefonu wewnątrz lub na urządzeniach grzejących, takich jak kuchenka mikrofalowa, piecyk lub kaloryfer. Po przegrzaniu telefon może eksplodować.
- W przypadku zamoczenia telefonu lub baterii nastąpi zmiana koloru umieszczonej wewnątrz telefonu etykiety sygnalizującej uszkodzenie na skutek zamoczenia. W takim wypadku gwarancja producenta dotycząca napraw traci ważność, nawet jeśli gwarancja na telefon jeszcze nie wygasła.

- Jeśli telefon jest wyposażony w lampę błyskową lub latarkę, nie należy ich używać w zbyt małej odległości od oczu ludzi lub zwierząt. Może to spowodować uszkodzenie oczu.
- Korzystaj tylko z dostarczonych lub zatwierdzonych anten wymiennych. Anteny pochodzące z innych źródeł lub zmodyfikowane akcesoria mogą spowodować uszkodzenie telefonu, mogą też stanowić złamanie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Jeśli telefon, bateria, ładowarka lub inne akcesoria nie działają poprawnie, zanieś je do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego. Możesz tam liczyć na pomoc obsługi, a w razie potrzeby zlecić naprawę.

SAMSUNG ELECTRONICS

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Firma **Samsung Electronics**

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

Telefon komórkowy GSM: SGH-F210

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	**: EN 60950-1:2001 +A11:2004**
EMC	**: EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 62209-1:2006
RADIO	**: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.07.17 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.